

[内装専用]

JP100-09-01
(JP - 100 エンシェントブリックKSスサ入り)

エンシェントブリックKS
(スサ入り)仕上げ
施工の手引き

適用品番

ジョリパットアルファ JP-100シリーズ

【初版】平成22年 4月

【改訂】平成23年11月

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

< 使用材料 >

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-500	1 液水系アクリルシーラー (水で 50 ~ 100% 希釈して使用)	18kg/缶	約 135 ~ 240 m ² (水希釈量で 変動)
	ジョリパットシーラー JS-410	1 液溶剤系 アクリルゴム系シーラー	15kg/缶	約 75 ~ 100 m ²
	セーフシーラー JS-800	1 液水系珪砂シーラー	16kg/缶	約 80 ~ 106 m ²
主材	ジョリパットアルファ JP-100 シリーズ 標準色 JP-100T (...数字) 特注色 JP-100 (...英字、 ...数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg/ 缶	約 11 m ²
骨材	JF-1 JF-5 JF-15	寒水石(白竜) 1 厘 寒水石(白竜) 5 厘 ワラスサ(アク抜き)	20kg/袋入り 20kg/袋入り 2.7kg/袋入り	約 40 m ² 約 40 m ² 約 540 m ²

セーフシーラー JS-800 は 2kg × 2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安：約 20 ~ 25 m²/セット)

使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

< 主な施工道具 >

- ・ 金ゴテ
- ・ スチロールゴテ (スチロールフォームのような発泡スチロールでも可)
- ・ 仕上げゴテ (ステンレス製の腰の柔らかいもの)

< 下地調整 >

モルタル金ゴテ押さえ (平滑) 石膏ボードなど

<エンシエントブリックKS スサ入り仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

配 合	JS-500	18kg
	清 水	9~18%
塗 布 量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

1 JS-410の場合

配 合	JS-410	15kg
塗 布 量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

1 " JS-800の場合

配 合	JS-800	16kg
塗 布 量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2. 主材 下塗り

・ジョリパットを無希釈で0.9kg/m²となるよう
金ゴテにて平滑に塗布してください。

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材 配り塗り

配 合	JP-100シリーズ	20kg
	寒水石 5厘	10kg
	寒水石 1厘	10kg
	ワラスサ(JF-15)	0.1kg
	清 水	2%
塗 布 量	約2.0kg/m ²	
施工道具	金ゴテ	
	寒水石5厘が転がる程度に平滑に材料を配り塗りしてください。	

追いかけて(5分以内)

4. パターン付け

- ・ スチロールゴテを円状に動かし、骨材が転がった模様を出してください。(図 - 1)

追いかけて (5分以内)

5. 押さえ (仕上げ)

- ・ 仕上げゴテを円状に動かし、表面が平滑になるよう押さえつけてください。(図 - 2)

< 施工のポイント >

- ・ スチロールゴテを円状にランダムに動かし、寒水石が転がるようにパターン付けを行ってください。(図 - 1)

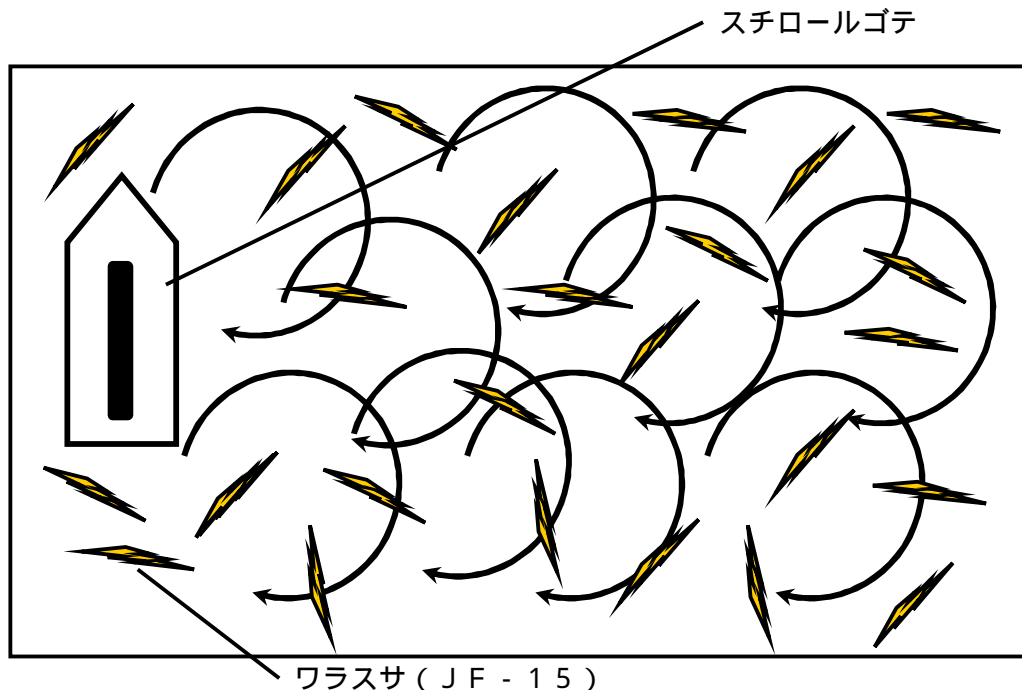


図 - 1

- ・仕上げゴテ（波消しコテ）を円状に動かし、骨材が転がってできた凸部を平滑になるよう押さえてください。（図-2）

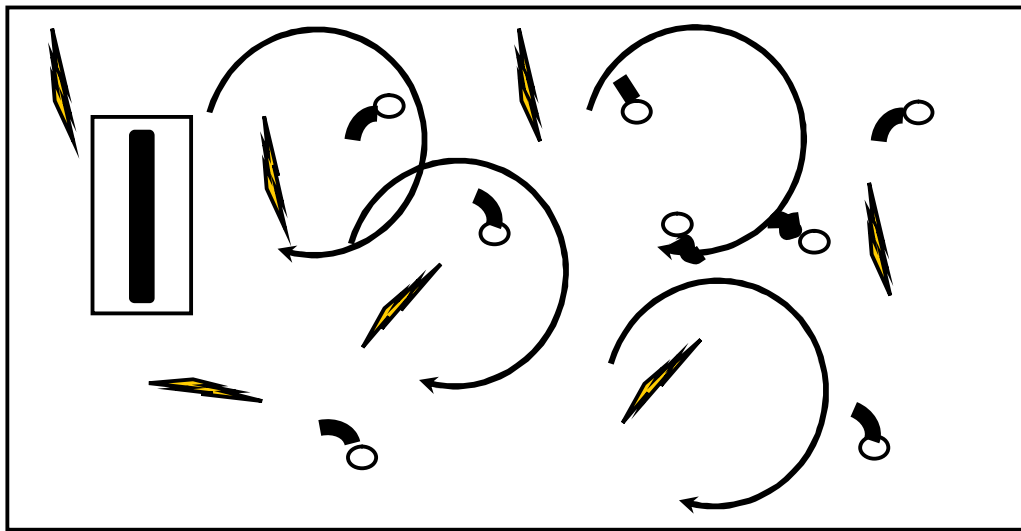


図 - 2

< 施工の注意事項 >

- ・天然素材を使用している為、見本板と実際の壁面の色が異なる場合があります。
- ・施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
(特に大面積を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・気温 5 以下、湿度 85%以上、結露などが予測される条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮下さい。
- ・シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用して下さい。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用して下さい。
- ・施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・この意匠は天然物(ワラスサ)を意匠に使用した内装専用の仕上げです。
外部(特に雨が当たるようなところ)や湿度の高いところへの施工を行うと、ワラスサが黒く

JP100-09-01
(JP-100 インシットブリックKS封入り)

変色する可能性がありますのでご注意ください。

- ・商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上